ICR-AF01A

AM/FM DIGITAL RECORD PLAYER 簡単操作ガイド

本機は、AMラジオ・FMラジオ・VOICE（録音）・MUSIC（音楽再生）の機能（モード）が搭載されています。
詳しい取扱方法は「取扱説明書」をご覧ください。

電源を入れる/切る

取扱説明書 9ページ

1. [POWER（電源）] スイッチを矢印の方向に、電源が入るまたは切れるまで、スライドさせます。



機能（モード）を切り替える

取扱説明書 16ページ

1. [機能] ボタンを押し、モード切り替え画面を表示させます。

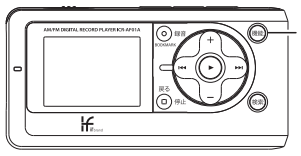

【メモ】
モード切り替え画面を表示させてから約10秒間経過すると設定前の画面に戻ります。

2. [+] または [−] ボタンを押して機能（モード）を選び、[▶] ボタンを押して決定します。

【メモ】
[機能] ボタンを押すたびに、機能（モード）の切り替えるすることもできます。

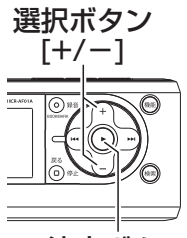

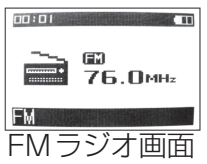

FMラジオ画面

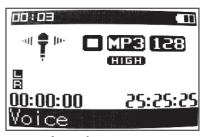

録音画面

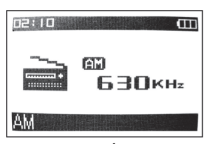

AMラジオ画面

音楽画面

ラジオを聴く

取扱説明書 11・18～20ページ

【重要】
- AM放送を聴く場合
  AMアンテナは本機に内蔵されています。放送がもっともよく聴こえる向きに本機を向けてください。
- FM放送を聴く場合
  イヤフォンのコードがアンテナの役目をしています。必ず長くのばした状態でイヤフォンを接続してください。

地域設定してから聴く

1. [設定] ボタンを押し、設定画面を表示させます。
   [+] または [−] ボタンを押して、「ラジオ設定」を選び [▶] ボタンを押して決定します。

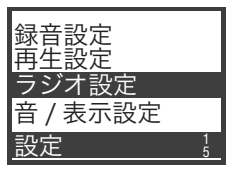

2. [+] または [−] ボタンを押して、「地域選択」を選び [▶] ボタンを押して決定します。

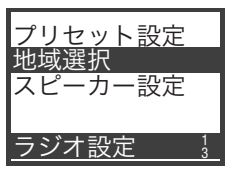

3. [+] または [−] ボタンを押して、お住まいの地域を選択します。（取扱説明書 13～15ページ）
   地域設定を完了します。

4. ラジオ画面を表示させて、[検索] ボタンを押します。
   [+] または [−] ボタンを押して、聴きたい放送局を選択します。

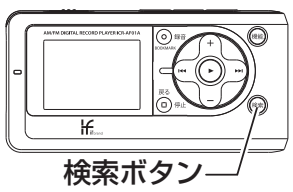

ラジオを録音する

取扱説明書 21ページ

1. [機能] ボタンを押し、「AM」または「FM」を選択します。
2. [録音（●）] ボタンを押し、録音を始めます。

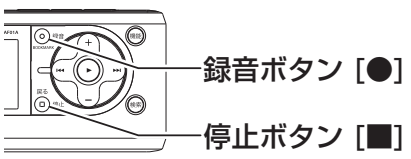

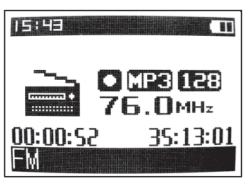

3. 録音を停止するには、[停止] ボタンを押します。

会話を録音する

取扱説明書 22ページ

1. [機能] ボタンを押し、「Voice」を選択します。

2. Voice画面で [録音（●）] ボタンを押し、録音を始めます。

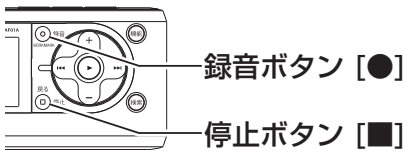

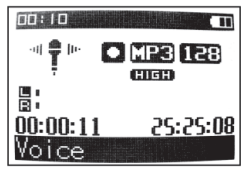

3. 録音を停止するには、[停止] ボタンを押します。

録音したラジオや会話を聴く

取扱説明書 17ページ

1. Voice（録音）画面で [検索] ボタンを押します。

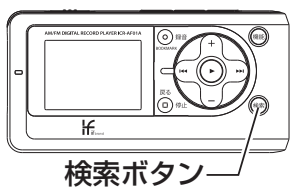

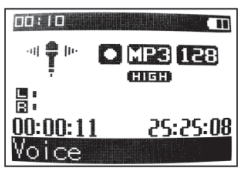

2. 「フォルダ表示」を選び、[▶] ボタンを押します。

3. お聴きになりたいモードを選択します。

4. お聴きになりたい録音データを選択し、[▶] ボタンを押します。
   録音データ名は「モード_日付_時間_ファイル形式」で表示されます。
   例：FMラジオを2012年3月23日12時に録音した場合
   録音データ名：FM_120323_1200.MP3

5. 停止するには、[停止] ボタンを押します。

【メモ】
録音した会話やラジオのデータを消去する場合は、取扱説明書の29ページをご覧ください。